

designwerk

Berry

designwerk

FIRST CLASS LIVING

Modèle : Berry récamière accoudoir gau. + élément 120 profond + pouf PS 120 + élément 140 profond accoudoir dr.
Housse : cuir Eagle M2102 Grey et tissu Roma E160 Cloud Dancer

BERRY


Détails



Éléments avec piquage esthétique en forme de pipes



Ressorts ensachés pour un confort d'assise optimal

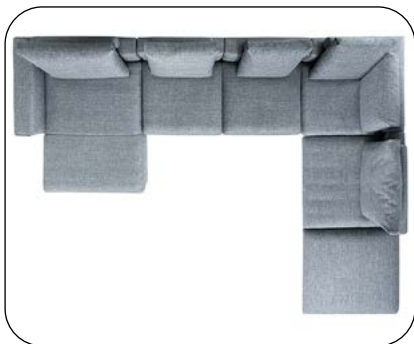

Canapé modulaire avec une large gamme de modèles




– À l'air du temps : Charmant et attrayant. Berry est considéré comme le Don Juan des canapés designwerk. Il est vraiment irrésistible et séduisant. Berry invite sans détour à se détendre, à se reposer et à glander.

Noyau de ressorts ensachés? Oh oui. Cette catégorie détient le trône dans le monde des assises, et est imbattable. Les ressorts sont cousus dans de petites poches de tissu. Résultat: plus de résistance, une densité comprimée et une robustesse stable. De plus, Berry garde toujours sa jolie forme grâce à son noyau de ressorts ensachés. –

BERRY

Données techniques

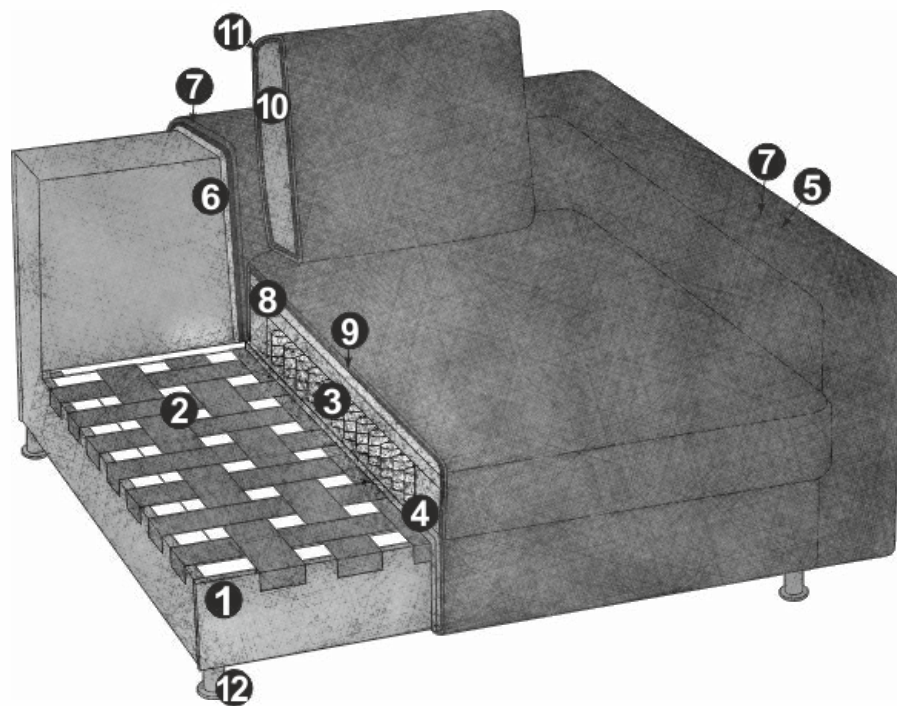

designwerk

FIRST CLASS LIVING

- 01** Cadre : structure en hêtre
- 02** Suspension de l'assise : ceinture rembourrée flexible
- 03** Suspension de l'assise : ressorts ensachés
- 04** Structure du rembourrage de l'assise : mousse froide très élastique (densité de 35 kg/m3)
- 05** Structure du rembourrage de l'accoudoir : mousse de confort premium (densité de 30 kg/m3)
- 06** Structure du rembourrage du dossier : mousse de confort standard (densité de 25 kg/m3)
- 07** Structure du rembourrage du dossier et de l'accoudoir : ouate de rembourrage 200g
- 08** Structure du rembourrage de l'assise : oreiller à compartiments avec un remplissage de flocons de mousse de viscose (70 %) et de fibres de silicone (30 %)
- 09** Structure du rembourrage de l'assise : ouate de rembourrage 300g
- 10** Structure du rembourrage du coussin : oreiller à compartiments avec un remplissage de flocons de mousse
- 11** Structure du rembourrage du coussin : ouate de rembourrage 130g
- 12** Pied : pied design en métal | nickel satiné | hauteur : 6 cm

Bon à savoir :

- profondeurs totales disponibles en 105+120 cm
- disponible en tissu et en cuir (uni)
- système de connexion easyjack inclus pour une flexibilité maximale
- certifié FSC® (FSC®-C112933)
- accessoires : coussins dorsaux avec rouleaux | en option : coussins lombaires, oreillers de jet, coussins dorsaux avec partie tête ajustable


BERRY

Plan de types




*Veuillez noter que les éléments avec piquage en sifflet ont des ressorts ondulés au lieu d'un noyau de ressorts ensachés.


Coussins décoratifs disponibles dans de nombreuses versions et possibilités de revêtement.
Apprenez-en plus sur www.designwerk.li

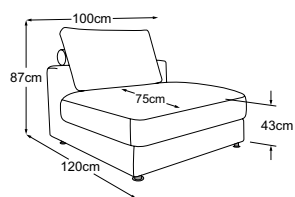


Élément 100 profond
N° de commande : D071105

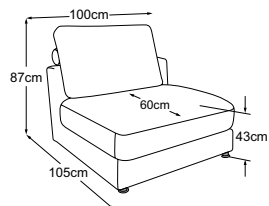


Élément 100
N° de commande : D071104

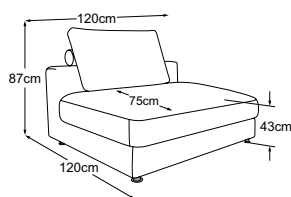


Élément 120 profond
N° de commande : D071100

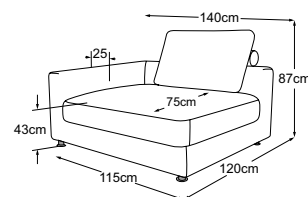


Élément 120 profond accoudoir gauche
N° de commande : D071101

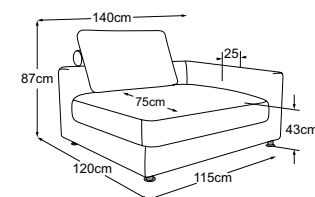


Élément 120 profond accoudoir droit
N° de commande : D071102

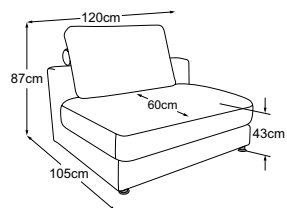


Élément 120
N° de commande : D071120

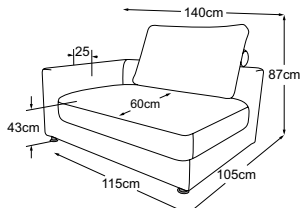


Élément 120 accoudoir gauche
N° de commande : D071121

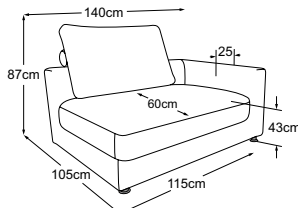


Élément 120 accoudoir droit
N° de commande : D071122

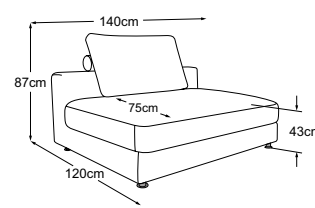


Élément 140 profond
N° de commande : D071123

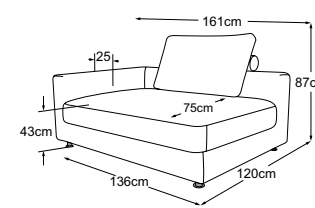


Élément 140 profond accoudoir gauche
N° de commande : D071124

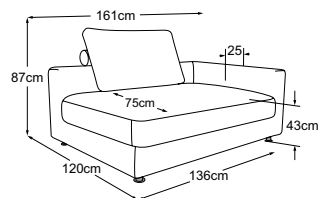


Élément 140 profond accoudoir droit
N° de commande : D071125

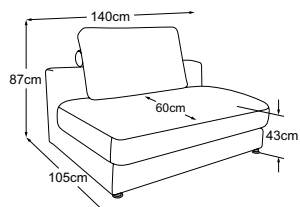


Élément 140
N° de commande : D071119

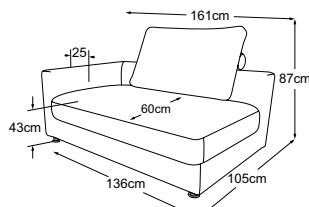

Élément 140 accoudoir gauche
N° de commande : D071126

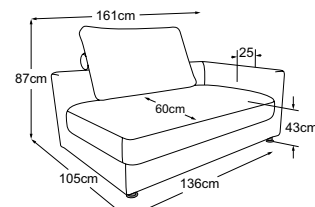

Élément 140 accoudoir droit
N° de commande : D071127

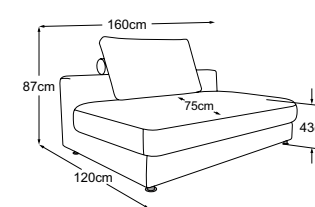

Élément 160 profond
N° de commande : D071128


BERRY

Plan de types




*Veuillez noter que les éléments avec piquage en sifflet ont des ressorts ondulés au lieu d'un noyau de ressorts ensachés.

Coussins décoratifs disponibles dans de nombreuses versions et possibilités de revêtement.
Apprenez-en plus sur www.designwerk.li

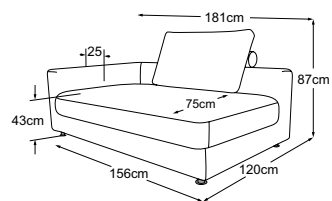


Élément 160 profond accoudoir gauche

N° de commande : D071129

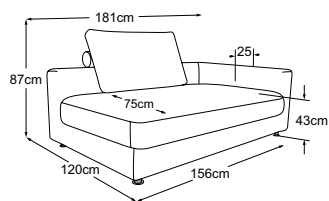


Élément 160 profond accoudoir droit

N° de commande : D071130

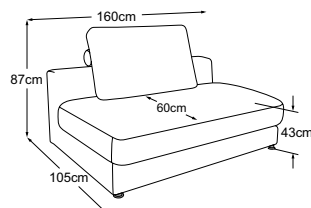


Élément 160

N° de commande : D071118

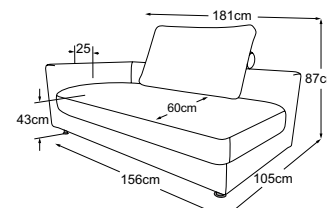


Élément 160 accoudoir gauche

N° de commande : D071131

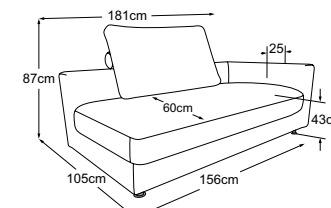


Élément 160 accoudoir droit

N° de commande : D071132

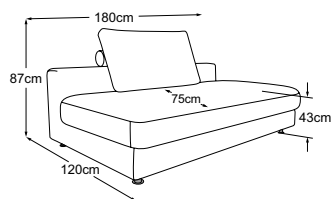


Élément 180 profond

N° de commande : D071133

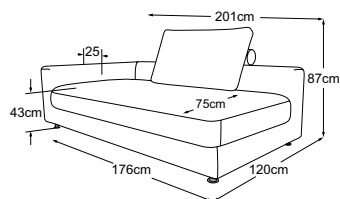


Élément 180 profond accoudoir gauche

N° de commande : D071134

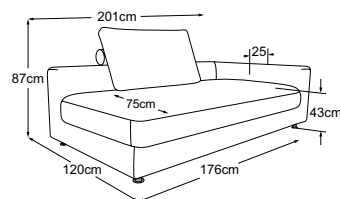


Élément 180 profond accoudoir droit

N° de commande : D071135

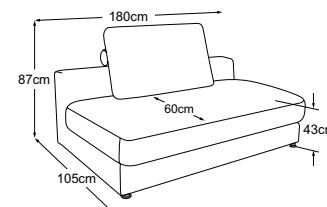


Élément 180

N° de commande : D071117

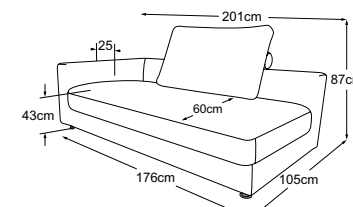


Élément 180 accoudoir gauche

N° de commande : D071136

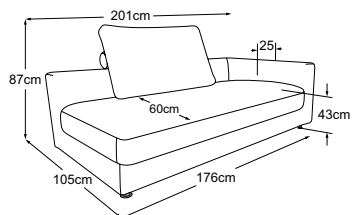


Élément 180 accoudoir droit

N° de commande : D071137

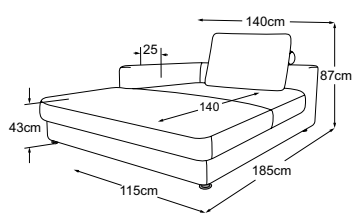


Réclame accoudoir gauche

N° de commande : D071660

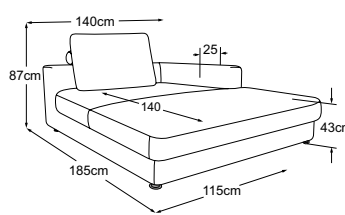


Réclame accoudoir droit

N° de commande : D071661

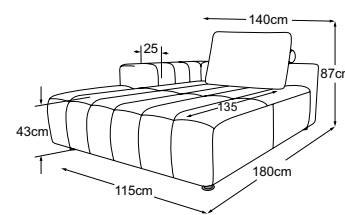

Réclame PS accoudoir gauche*

N° de commande : D071662*

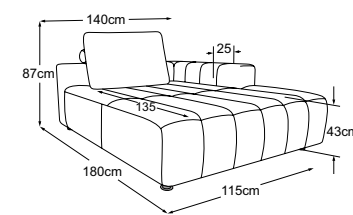

Réclame PS accoudoir droit*

N° de commande : D071663*


BERRY

Plan de types




*Veuillez noter que les éléments avec piquage en sifflet ont des ressorts ondulés au lieu d'un noyau de ressorts ensachés.

Coussins décoratifs disponibles dans de nombreuses versions et possibilités de revêtement.
Apprenez-en plus sur www.designwerk.li

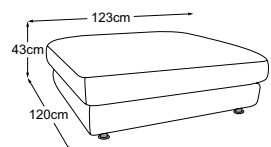


Pouf 120

N° de commande : D071800

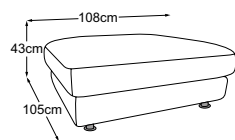


Pouf 105

N° de commande : D071801

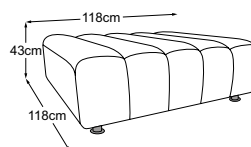


Pouf PS 120*

N° de commande : D071803*

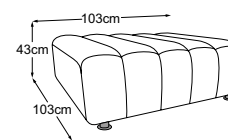


Pouf PS 105*

N° de commande : D071802*

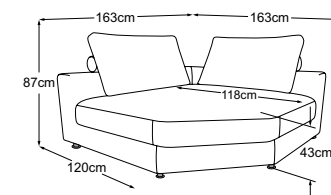


Angle trapézoïdal 120-105

N° de commande : D071521

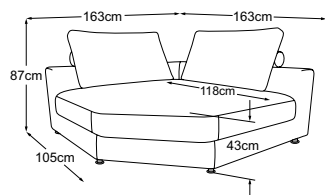


Angle trapézoïdal 105-120

N° de commande : D071522

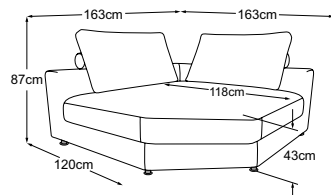


Angle trapézoïdal 120-120

N° de commande : D071519

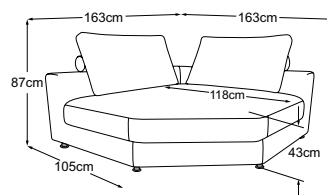


Angle trapézoïdal 105-105

N° de commande : D071520

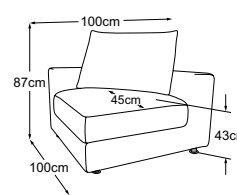


Angle 100

N° de commande : D071511

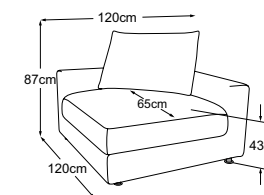


Angle 120

N° de commande : D071512

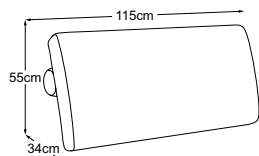

Coussin avec rouleau

N° de commande : D071980

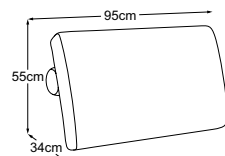

Coussin avec rouleau

N° de commande : D071985

Pied disponible en :



B: nickel satiné

Veuillez indiquer la variante de piètement sur la commande.

BERRY

Logique de connexion

designwerk

FIRST CLASS LIVING

Les éléments suivants peuvent être combinés entre eux :

		D071100	D071101	D071102	D071104	D071105	D071117	D071118	D071119	D071120	D071121	D071122	D071123	D071124	D071125	D071126	D071127	D071128	D071129	D071130	D071131	D071132	D071133	D071134	D071135	D071136	D071137	D071511	D071512	D071519	D071520	D071521	D071522	D071660	D071661	D071662	D071663
élé. 120 prof. sans acc.	D071100	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
élé. 120 prof. acc. gau	D071101	X		X		X							X		X			X		X			X		X				X	X		X		X		X	
élé. 120 prof. acc. dr	D071102	X	X			X							X	X				X	X				X	X					X	X			X	X		X	
élé. 100 sans accoudoir	D071104				X		X	X	X	X	X	X				X	X				X	X					X	X	X			X		X	X	X	X
élé. 100 prof. sans acc.	D071105	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X	X		X		X	X	X	X
élé. 180 sans accoudoir	D071117				X		X	X	X	X	X	X				X					X	X					X	X	X			X		X	X	X	X
élé. 160 sans accoudoir	D071118				X		X	X	X	X	X	X				X				X	X						X	X	X			X	X	X	X	X	X
élé. 140 sans accoudoir	D071119				X		X	X	X	X	X	X				X				X	X						X	X	X			X	X	X	X	X	X
élé. 120 sans accoudoir	D071120				X		X	X	X	X	X	X				X					X	X					X	X	X			X		X	X	X	X
élé. 120 accoudoir gau	D071121				X		X	X	X	X		X										X						X	X			X		X		X	
élé. 120 accoudoir dr	D071122				X		X	X	X	X	X					X					X						X	X			X			X		X	
élé. 140 prof. sans acc.	D071123	X	X	X		X								X	X			X	X	X			X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
élé. 140 prof. acc. gau	D071124	X		X		X							X		X			X		X			X		X				X	X		X			X		X
élé. 140 prof. acc. dr	D071125	X	X			X							X	X				X	X				X	X					X	X			X	X		X	
élé. 140 accoudoir gau	D071126				X		X	X	X	X		X					X					X						X	X			X		X		X	
élé. 140 accoudoir dr	D071127				X		X	X	X	X	X					X					X						X		X			X		X		X	
élé. 160 prof. sans acc.	D071128	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
élé. 160 prof. acc. gau	D071129	X		X		X							X		X			X		X			X		X				X	X		X			X		X
élé. 160 prof. acc. dr	D071130	X	X			X							X	X				X	X				X	X					X	X			X	X		X	
élé. 160 accoudoir gau	D071131				X		X	X	X	X		X										X						X	X			X		X		X	
élé. 160 accoudoir dr	D071132				X		X	X	X	X	X					X					X						X		X			X			X		X
élé. 180 prof. sans acc.	D071133	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X	X		X	X	X	X	X	X
élé. 180 prof. acc. gau	D071134	X		X		X							X		X			X		X			X		X				X	X		X			X		X
élé. 180 prof. acc. dr	D071135	X	X			X							X	X				X	X				X	X					X	X			X	X		X	
élé. 180 accoudoir gau	D071136				X		X	X	X	X		X					X					X						X	X			X		X		X	
élé. 180 accoudoir dr	D071137				X		X	X	X	X	X					X					X							X		X			X		X		X
angle 100	D071511				X		X	X	X	X	X	X				X	X				X	X					X	X	X								
angle 120	D071512	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X								
angle trapéz. 120-120	D071519	X	X	X		X							X	X	X			X	X	X			X	X	X				X			X	X				
angle trapéz. 105-105	D071520				X		X	X	X	X	X	X				X	X				X	X					X	X			X	X	X				
angle trapéz. 120-105	D071521	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X			X	X	X			X			X	X		X				
angle trapéz. 105-120	D071522	X		X	X		X	X	X	X	X		X		X	X		X		X	X		X		X	X			X	X	X						
récamière acc. gauche	D071660	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X		X		X							X		X	
récamière acc. droit	D071661	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X		X								X		X	
récamière PS acc. gau	D071662	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X		X		X							X		X	
récamière PS acc. dr	D071663	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X		X								X		X	

Les différents éléments peuvent être assemblés rapidement et facilement grâce au système de connexion easyjack. Scanne le code QR pour plus d'informations :



BERRY

Impressions





www.designwerk.li